Manual del sistema de motor y riel para cortinas MOTOR-C002

La empresa se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso, por lo que las fotografías son solo de referencia. H12167A/0


T Tabla de Parámetros de Capacidad de Carga


Unidades: (Kg) Observación: Doble Simple


MOTOR SIMPLE 2 N.m	Estilo de riel / Longitud de la tela / Peso de carga			R500	R500	R500	R500	R3000	R3000
	4m	60	50	45	40	35	30	31	21
	8m	55	45	40	35	30	25	21	16
	12m	50	40	35	30	25	20	—	—


Descripción: 1. El cuadro muestra la capacidad máxima de carga de un motor simple de 2N.m con diferentes configuraciones de riel (longitud/forma de apertura, etc.). Al calcular la capacidad máxima de carga, también se debe tener en cuenta la tasa de a plisado de la tela.
2.En el cuadro, la capacidad máxima de carga no considera la fricción entre la tela y el riel o el cajon de la cortina.


I Instrucciones de instalación unidades(mm)

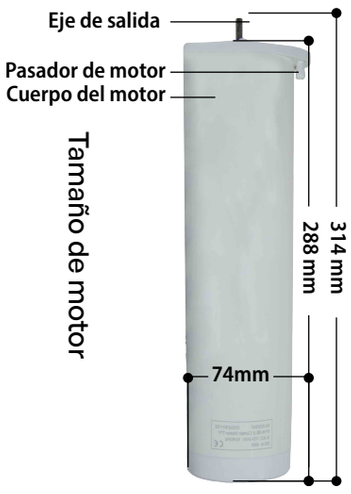

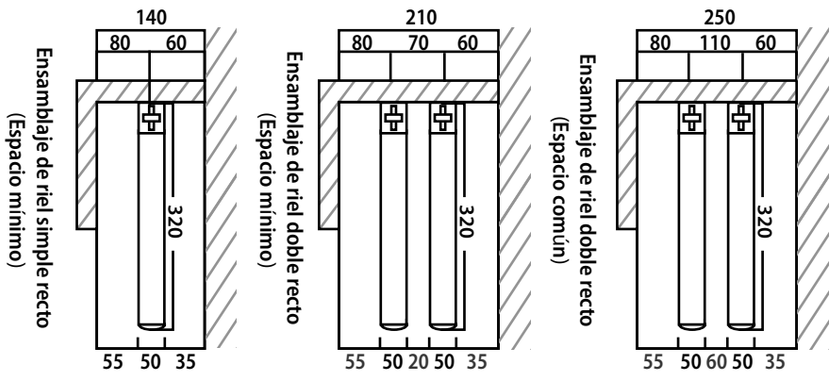


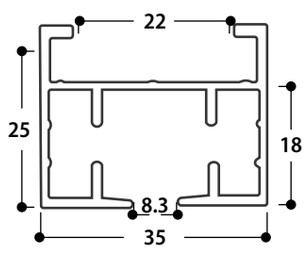

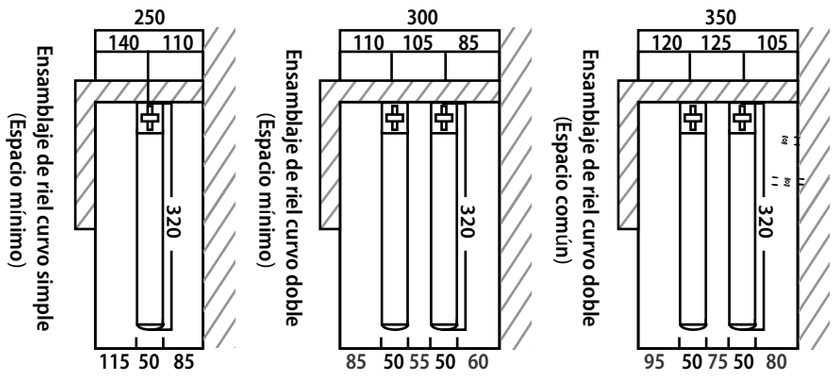


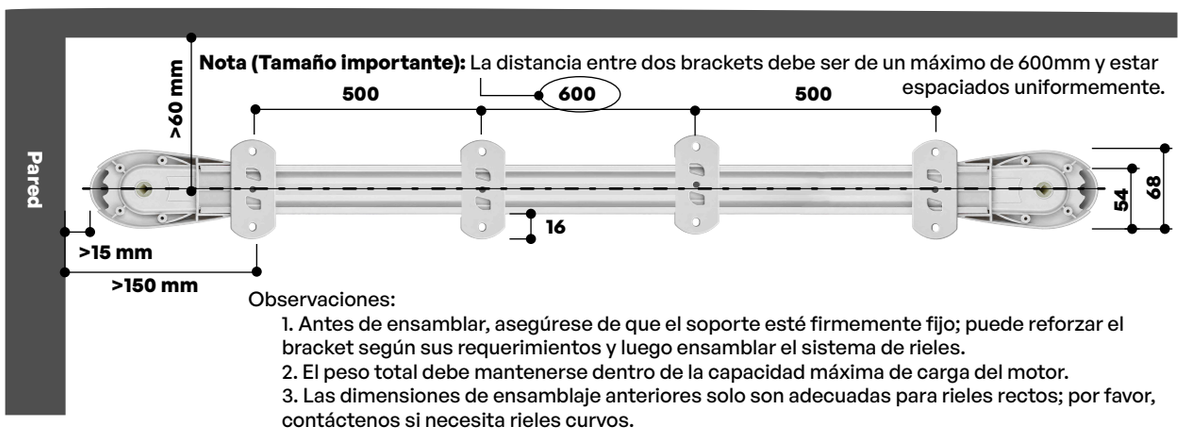


Observaciones:
1. Antes de ensamblar, asegúrese de que el soporte esté firmemente fijo; puede reforzar el bracket según sus requerimientos y luego ensamblar el sistema de rieles.
2. El peso total debe mantenerse dentro de la capacidad máxima de carga del motor.
3. Las dimensiones de ensamblaje anteriores solo son adecuadas para rieles rectos; por favor, contáctenos si necesita rieles curvos.

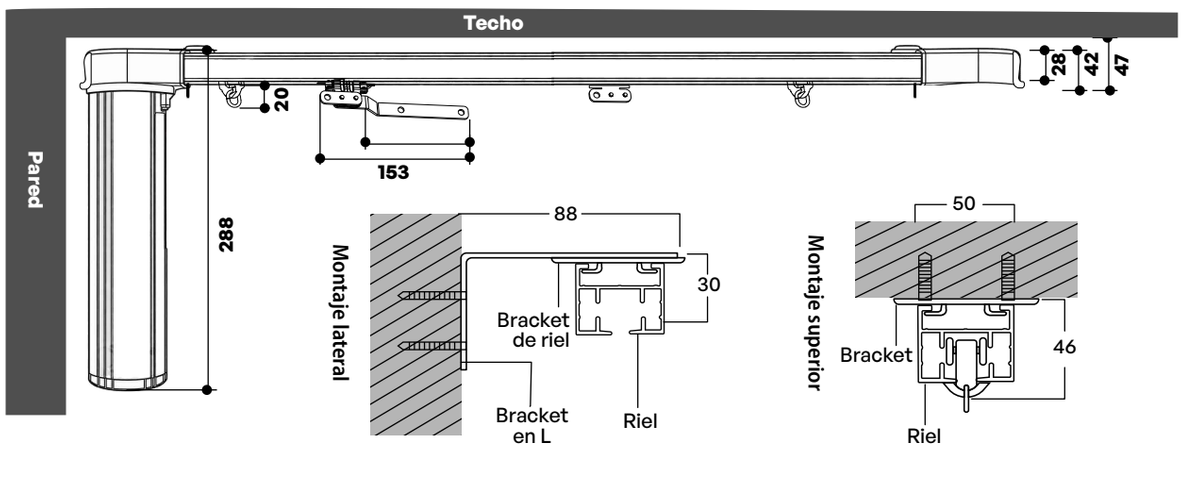

D Dibujo estructural del motor de cortina

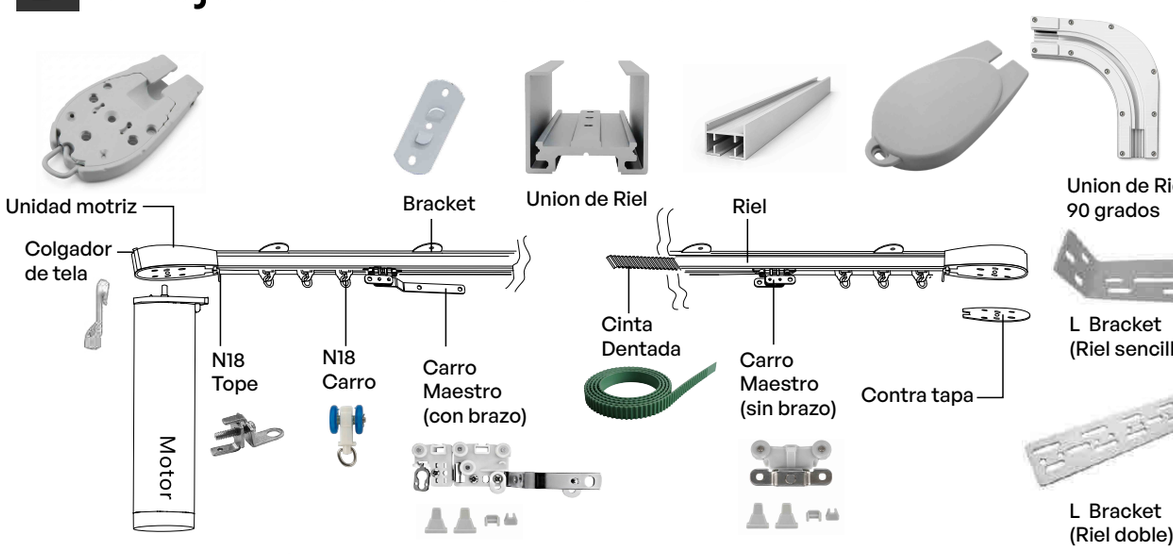

Cuadro de organización de cortina eléctrica N17, N18

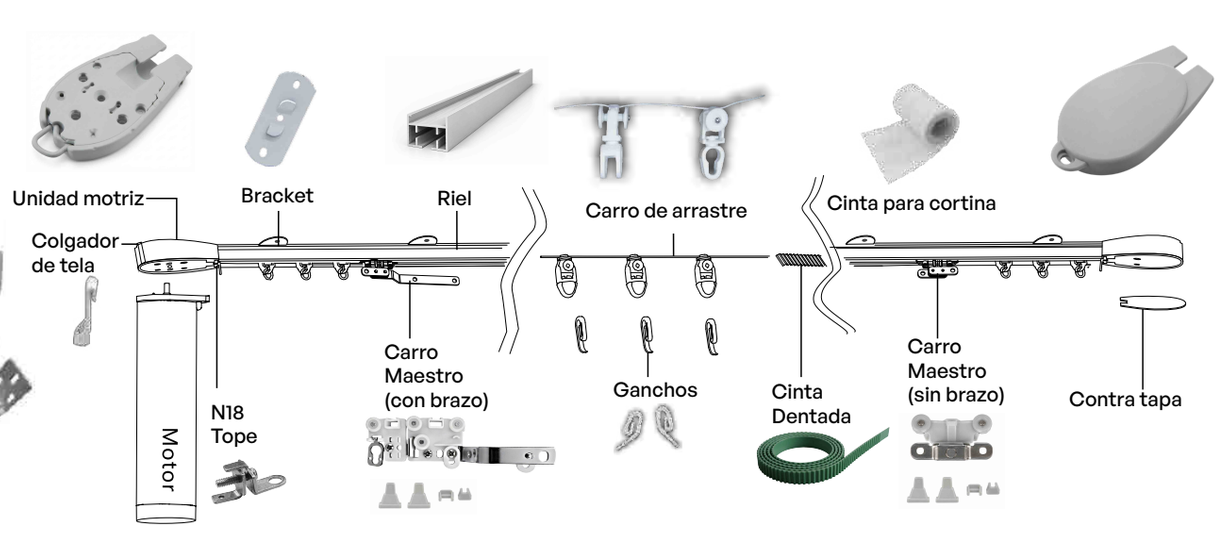

Cuadro de organización de cortina eléctrica tipo S


I Instrucción de ensamblaje del sistema de riel




1. Ensamble los accesorios para la unidad motriz y la tapa con un desarmador.




2. Como se muestra en el dibujo, instale la tapa de la unidad.

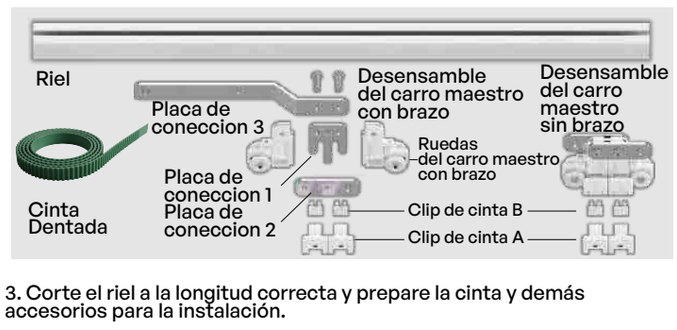

3. Corte el riel a la longitud correcta y prepare la cinta y demás accesorios para la instalación.

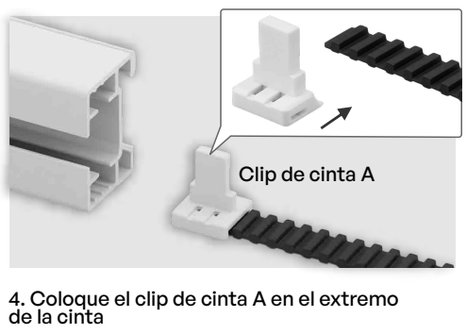


4. Coloque el clip de cinta A en el extremo de la cinta

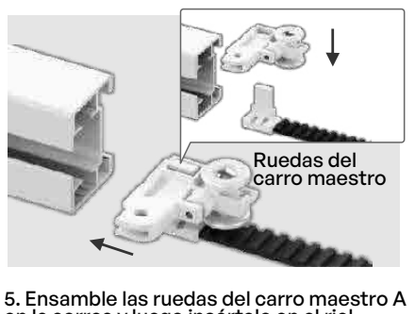


5. Ensamble las ruedas del carro maestro A en la correa y luego insértelo en el riel.




6. Alinee el clip de la cinta y el riel.

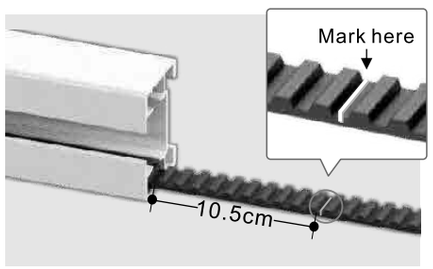


7. Marque a los 10.5 cm del otro lado.

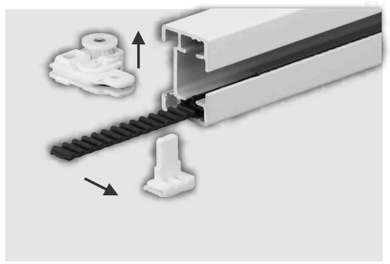

8. Desensamble las ruedas del carro maestro y el clip de la cinta.

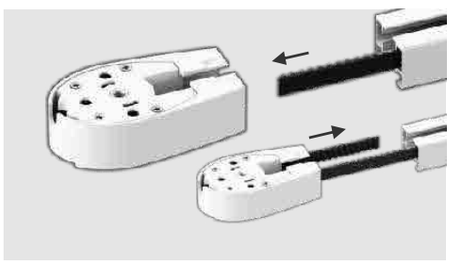


9. Introduzca la cinta en la unidad motriz.

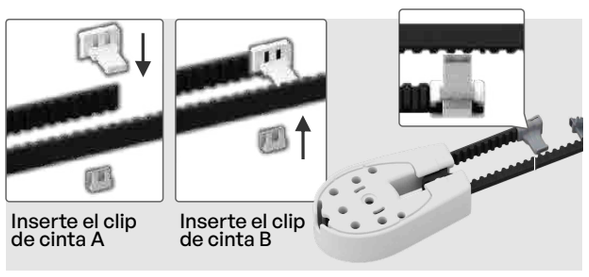


10. Instale el clip de cinta A y el clip de cinta B, luego inserte la pieza A del carro maestro.



11. Inserte las ruedas del carro maestro y los clips de cinta en el riel como se muestra en la imagen, muévalos hacia el extremo del otro lado del riel y corte el exceso de cinta.

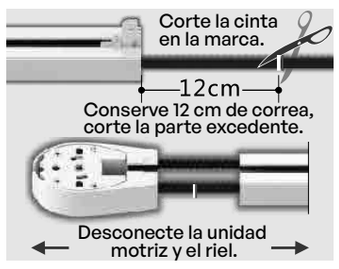


12. Después de cortar el exceso de cinta, desconecte la unidad motriz y el riel.

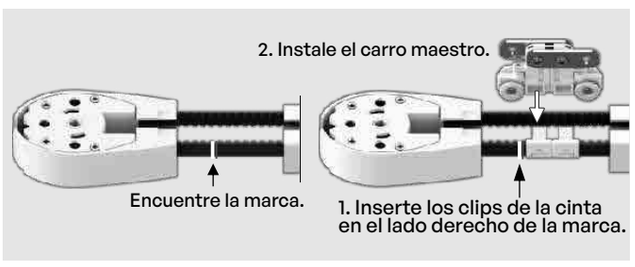


13. Encuentre la marca que hizo en el paso 7.
14. Inserte el clip de cinta A, el clip B y el carro maestro sin brazo en secuencia.




15. Después de insertar el carro maestro sin brazo, conecte la unidad motriz y el riel nuevamente.
16. Introduzca la cinta en la otra unidad motriz al otro lado del riel.

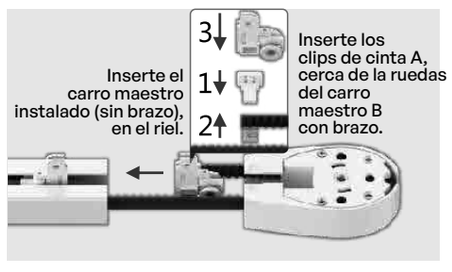


17. Inserte los clips de cinta cerca de las ruedas del carro maestro con brazo como se muestra en la imagen.

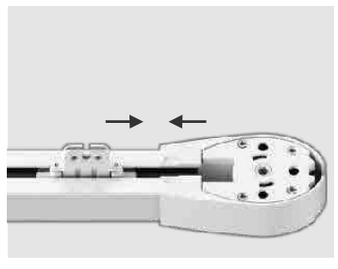


18. Conecte la unidad motriz y el riel.

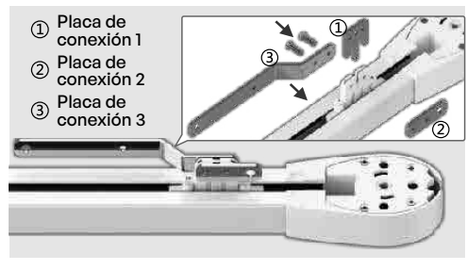


19. Instale el carro con brazo como se muestra en la imagen.

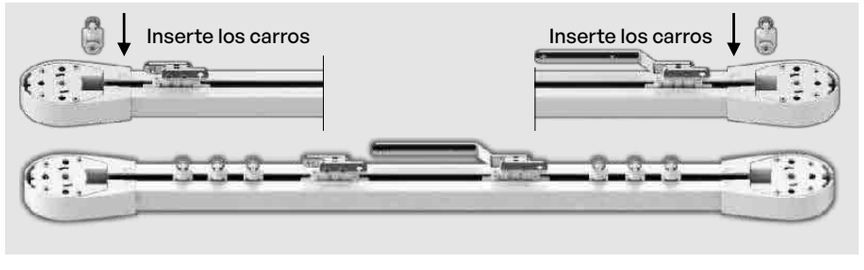


20. Coloque los carros dentro del riel como se muestra en la imagen.

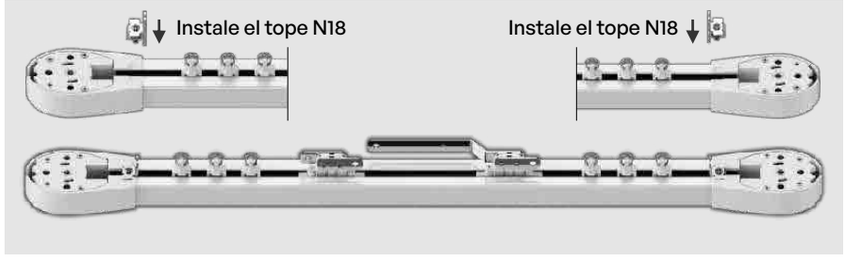


21. Instale el tope N18 y fíjelo.

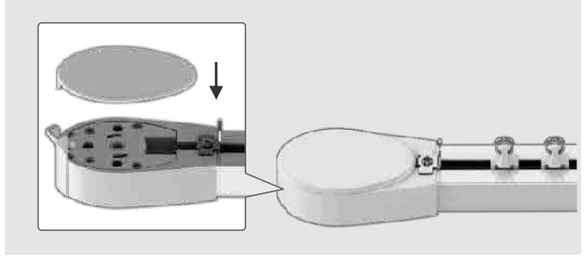

22. Coloque la tapa de la unidad.

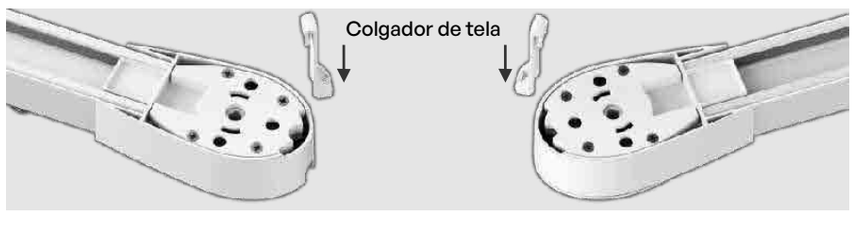

23. Enganche el colgador de tela en la unidad motriz.

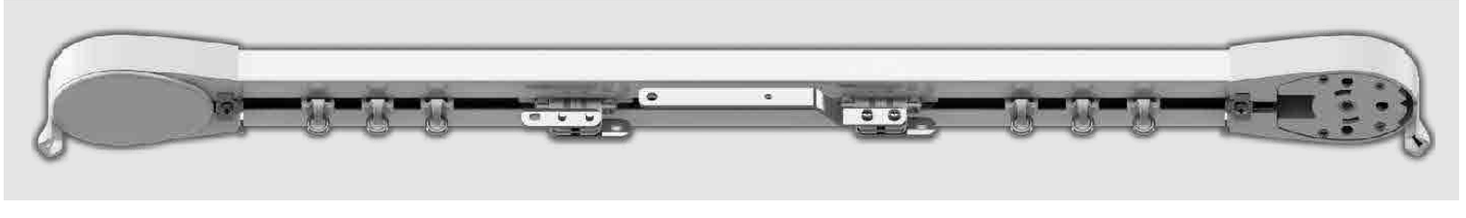

24. Instalación del riel estándar terminada. (Nota: Para la cortina de onda tipo S, consulte la instrucción de instalación correspondiente).

I Instalación y desensamble del riel y el motor

Instalación de Riel




Ensamble el bracket en el riel después de fijar el gancho




Ensamble el soporte en la posición adecuada y fíjelo con un tornillo.

Ensamble de Motor N17

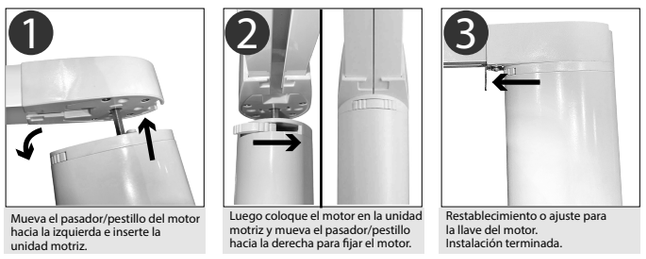


Desensamble de Motor N17

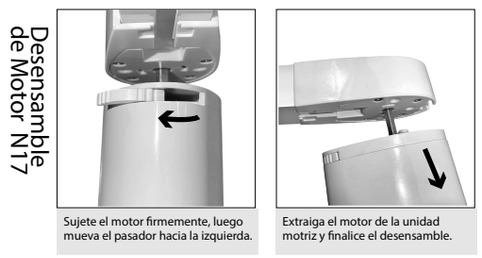


Ensamble de Motor N18




Desensamble de Motor N18

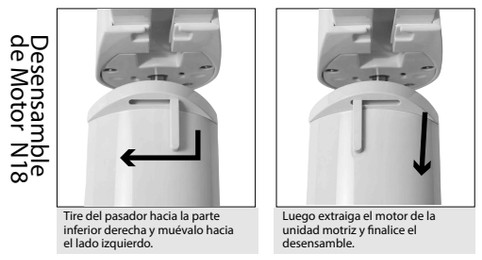

Posición del motor y dirección de salida del cable

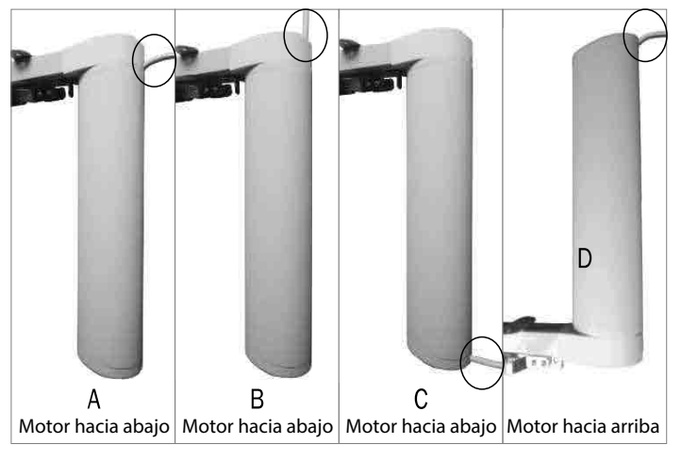


D Diagrama de cableado de la fuente de alimentación

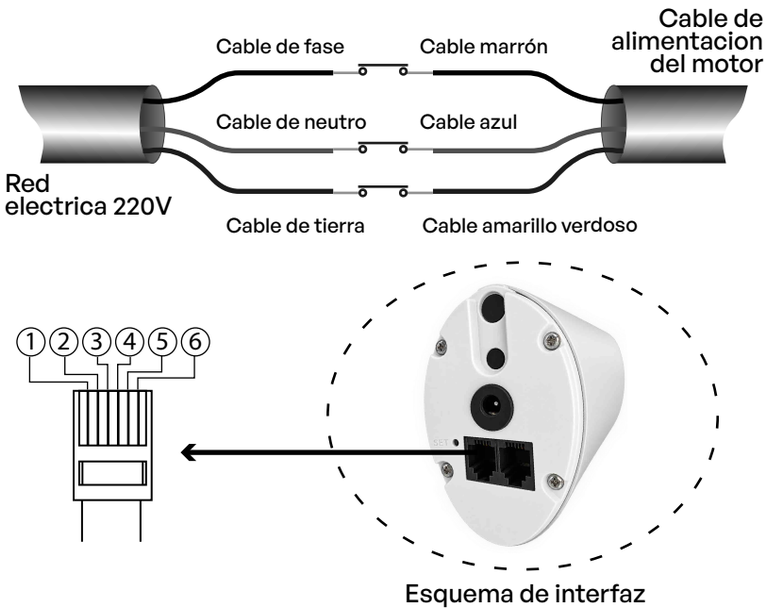


Esquema de interfaz

M Método de cableado del interruptor de terminal

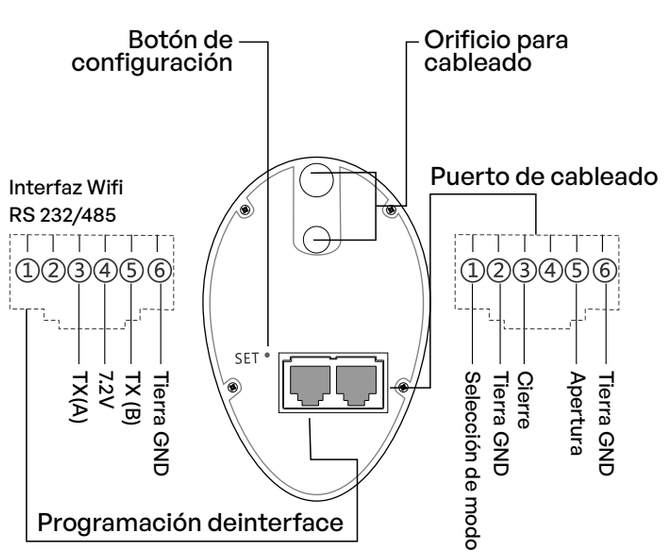


D Selección de modo de bajo voltaje

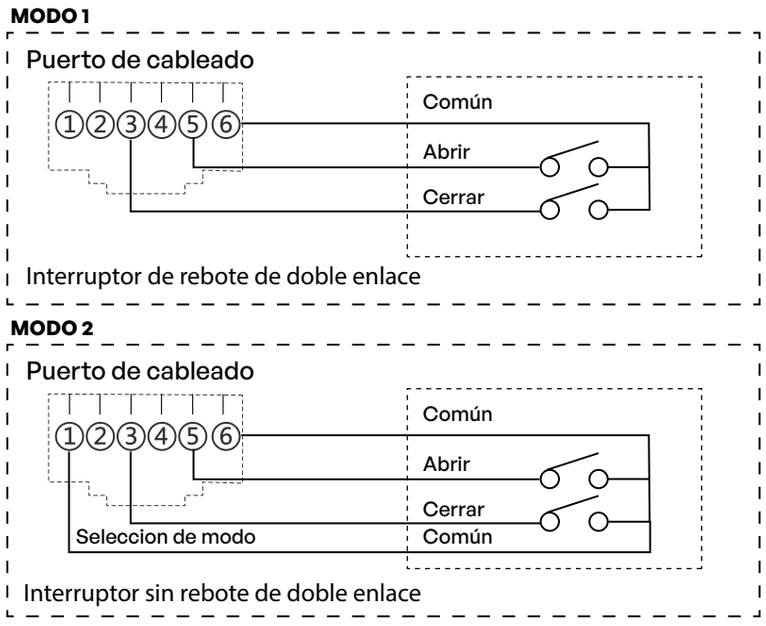

I Instrucciones (Tome el transmisor de botones A3 como ejemplo. Para otros transmisores, consulte el manual del transmisor correspondiente.)

Abrir la cubierta del motor.
Abra la cubierta del motor antes de operar.

Vinculación del transmisor y el motor: Repita la operación de vinculación una vez para eliminar la vinculación actual. Un motor almacena hasta 10 canales de transmisor. Agregar un nuevo canal sobrescribirá el canal más antiguo. Por ejemplo, si los canales vinculados actuales son del 1 al 10, si agrega el canal 11, los canales vinculados serán del 2 al 11

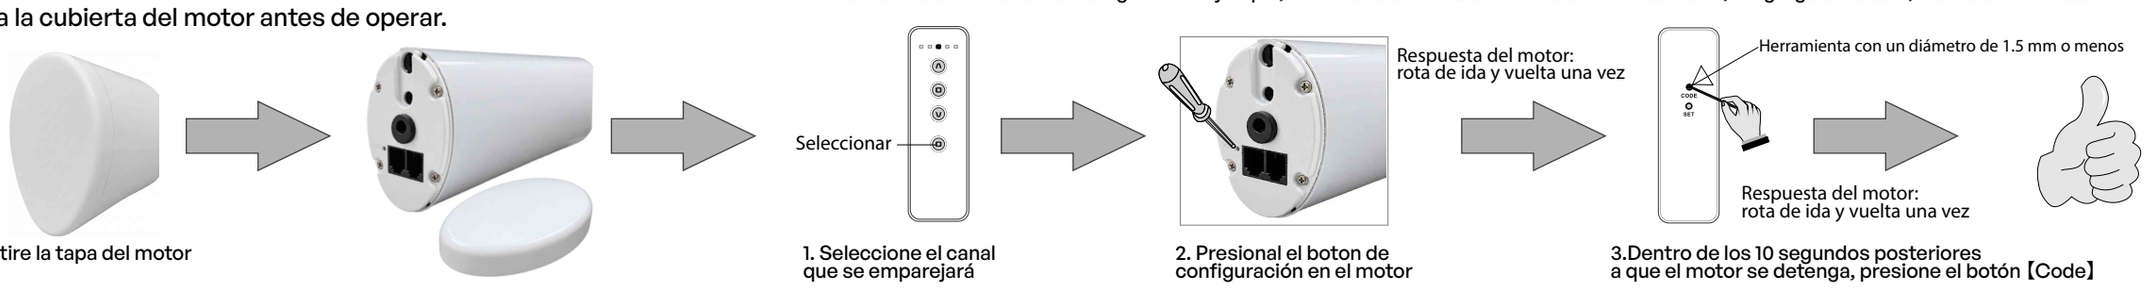


Retire la tapa del motor

1. Seleccione el canal que se emparejará

2. Presional el boton de configuración en el motor

3.Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, presione el botón【Code】


Eliminar código: Eliminar el código con el transmisor.
Eliminar todo el código.

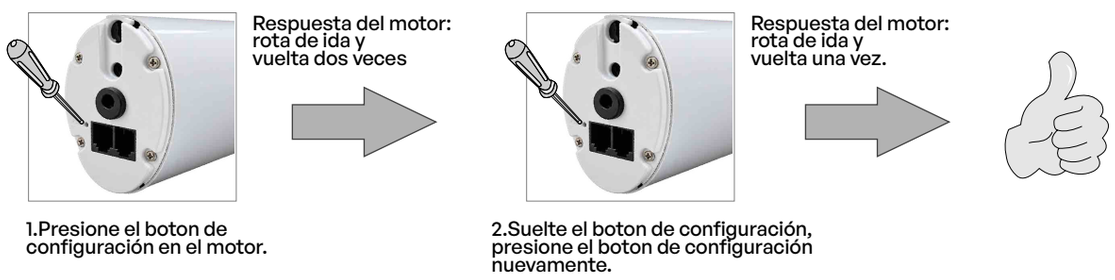

1.Presione el boton de configuración en el motor.


2.Suelte el boton de configuración, presione el boton de configuración nuevamente.

Configuración de velocidad:
se pueden ajustar dos velocidades, la predeterminada es la primera.

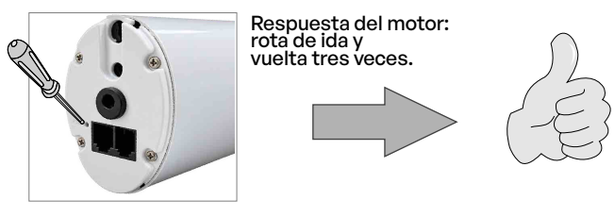

1-Mantenga presionado el botón de configuración en el motor durante aproximadamente 15 segundos.

Restablecimiento de dirección: restablece la dirección del motor de modo que, por ejemplo, antes del restablecimiento, al presionar el botón de subir del transmisor, las cortinas bajan; después del restablecimiento, al presionar el botón de subir del transmisor, las cortinas suben.

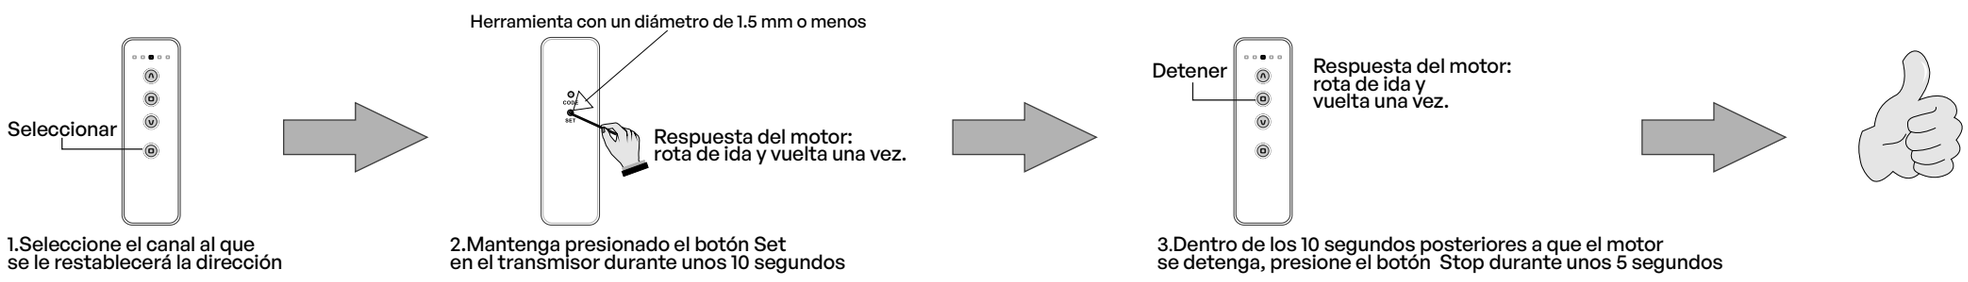


1.Seleccione el canal al que se le restablecerá la dirección

2.Mantenga presionado el botón Set en el transmisor durante unos 10 segundos

3.Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, presione el botón Stop durante unos 5 segundos

Copiado: Agrega un nuevo canal para controlar el motor. (No es necesario tocar el motor)

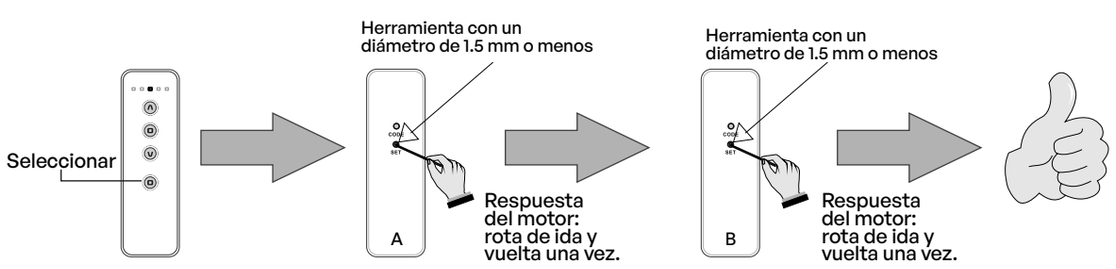


1.Seleccione el canal que será copiado

2. Mantenga presionado el botón Set en el transmisor durante unos 10 segundos

3.Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, realice el emparejamiento en el nuevo canal

Configuración de la distancia de tracción manual: La distancia de tracción manual predeterminada es de 5 cm y se puede configurar a 15 cm.

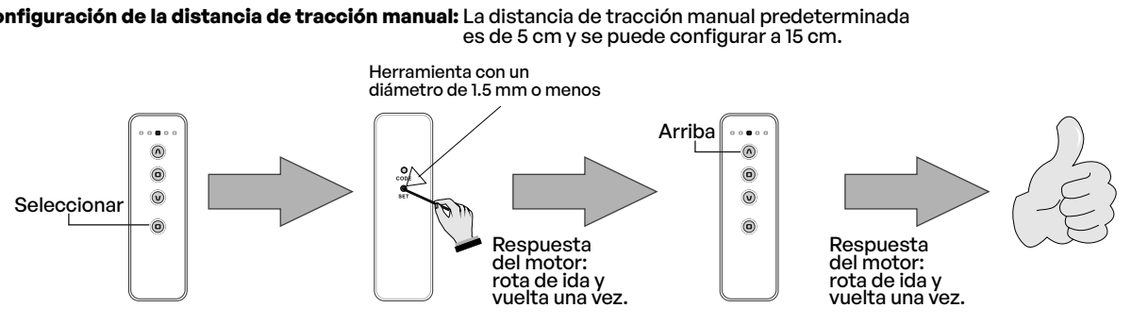

1.Seleccione el canal que será copiado

2. Mantenga presionado el botón Set en el transmisor durante unos 10 segundos

3.Dentro de los 10 segundos posteriores a que el motor se detenga, presione el boton arriba durante 5 segundos